




# Pied à coulisse à vernier avec becs à pointe ou à crochet pour la mesure extérieure

## Pied à coulisse mécanique (Série 536)

- Pied à coulisse à vernier

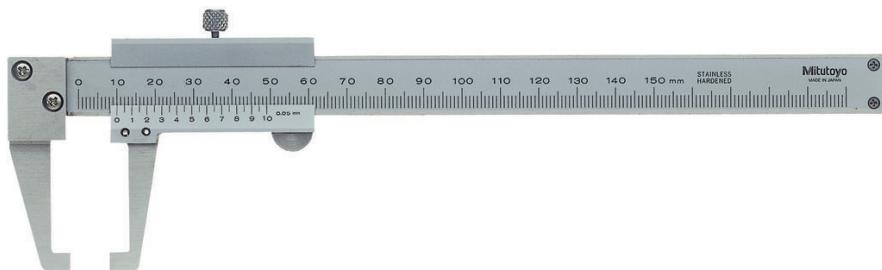

536-151 Pied à coulisse avec becs intérieurs pour mesurer l'épaisseur des parois.

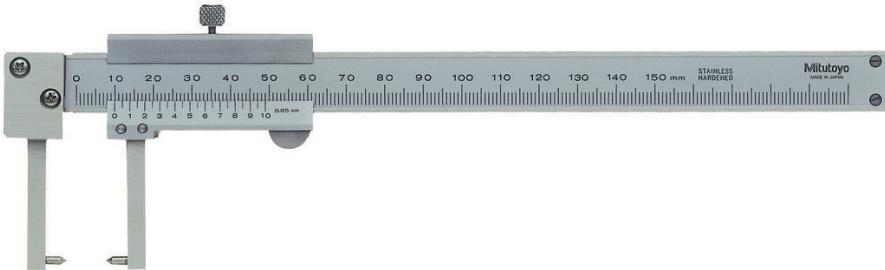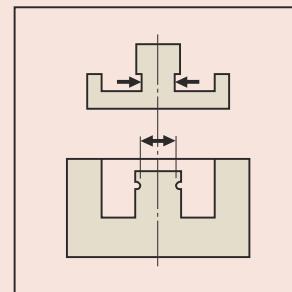

536-152 Pied à coulisse avec pointes de mesure intérieure


### Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Lecture	Erreur Max Adm E MPE	Poids [g]	Prix €.H.T
536-151	0 - 150	0,05 mm	±0,05 mm	140	429


### Métrique

avec pointes de mesure intérieure

Réf.	Capacité [mm]	Lecture	Erreur Max Adm E MPE	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Poids [g]	Prix €.H.T
536-152	0 - 150	0,05 mm	±0,05 mm	229	38	5	5	16	2	140	551

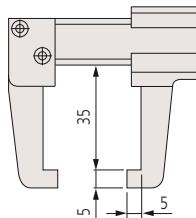

536-151

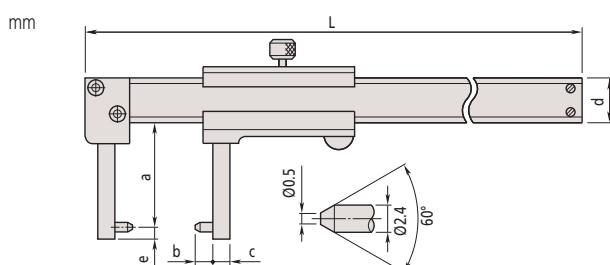

536-152  
Pointes de mesure intérieure